说明书尺寸： 80x120mm

材质：105g铜版纸

装订方式：骑马钉

印刷：单黑

PXN 莱仕达® 更懂玩家

天弓SE 无线智能游戏手柄

天弓SE无线智能游戏手柄
快速入门指南

感谢您选择莱仕达产品，感谢您对莱仕达品牌的支持，在使用之前请仔细阅读本手册。

●产品外观

●功能特征

1、一机多用，支持SWITCH主机平台、PC电脑、安卓平台；
2、蓝牙连接SWITCH主机及安卓平台；
3、支持有线连接SWITCH主机、PC电脑端；
4、内置双振动马达，支持PC电脑游戏振动功能 ；
5、内置高效锂电池，智能省电技术，提供更长的游戏时间；

●系统要求

- 支持平台：SWITCH主机、PC电脑、安卓平台
- 支持系统：Microsoft Windows 7/ 8/ 10、安卓4.0以上系统。

●SWITCH主机

- 蓝牙连接
  1、进入System settings -- Controllers and Sensors, 选择 Pro Controller Wired Communication 选项，确保该选项状态为ON状态；
  2、返回主界面，进入Controllers -- Change Grip/Order；
  3、按住手柄“Y”键，再按手柄的“HOME”键开机，手柄4个LED灯循环闪烁，进入连接状态；
  4、3~5秒后，手柄LED1常亮，表示连接成功。
- 有线连接
  1、手柄关机状态下，直接用数据线连接手柄和SWITCH主机；
  2、LED 1指示灯闪烁，手柄连接成功。
- 手柄马达振动大小调节(仅限switch主机上使用)
  手柄与switch主机连接后，在主菜单界面,按住手柄 L1+R1+LT+RT 按键3秒钟不放,
  弱：马达振动时LED1长亮。
  中：马达振动时LED2 亮一下后，LED1长亮。
  强：马达振动时LED3 亮一下后，LED1长亮。

● PC电脑

- 有线连接
  1、按住手柄A键不放，同时用USB数据线连接手柄与PC电脑的USB接口；
  2、电脑将提示发现新硬件并完成安装，手柄 LED1 + LED4 指示灯闪烁，表示连接成功；
  3、在PC电脑使用可打开电脑游戏控制器，进行功能自检，具体方式如下：
  打开控制面板--设备和打印机--右键游戏手柄图标--游戏控制器设置，点击属性测试。

● 安卓平台

- 蓝牙连接
  1、按住手柄 A 键，再按HOME键开机，手柄LED2+LED3闪烁；
  2、打开安卓设备蓝牙搜索，点击“PXN-9628”配对。手柄LED2+LED3常亮，表示连接成功。

● 开机/关机

1、开机：长按“HOME”键1秒，即可启动手柄。
2、关机：长按“HOME”键3秒，即可关闭手柄。

● 充电功能

1、充电电源：标准USB 5V电压，可使用手机充电器、电脑 等USB接口为手柄充电。手柄充满电时间约为2-3个小时。

2、充电指示：
工作状态：手柄在充电中，当前模式灯慢闪，充满电常亮；
关机状态：4个LED灯闪烁，充满电后，4个LED灯熄灭；
3、当手柄电量不足时，当前模式指示灯慢闪，需及时给手柄充电。

● 睡眠功能

1、手柄在回连状态下，10秒无连接进入睡眠状态。
2、手柄在工作状态下，5分钟后无任何按键、轴动作进入睡眠；
3、在睡眠状态下，按“HOME”键唤醒，自动回连关机前的模式。

● 复位功能

当手柄出现功能错乱、死机或者其它异常时，可以通过按手柄背部复位孔内的开关，对手柄复位关机，再重新连线。

● 手柄体感校准

手柄在关机状态下，同时按“-”键、“B”键和“HOME”键，手柄4个LED灯分两组交替闪亮，此时将手柄放置于水平桌面，再按手柄的“+”键，3秒钟后自动完成传感器校准。

● 固件升级

若出现SWITCH 主机系统升级，手柄无法适配新系统的情况，

可通过电脑端的固件升级程序，升级手柄，具体步骤如下：
1、进入官网（www.e-pxn.com.cn）——服务——下载中心——游戏工具—— 点击下载 9628 固件升级软件，解压软件
2、打开固件软件，界面如下：

3、先按住手柄L3（左摇杆垂直下压）键不放，同时用USB数据线将手柄与电脑连接，界面的UPdate Firmware 选项激活，表示连接成功，点击该选项升级。

4、点击“是”，确认升级。

5、提示 Update Success，升级完成，手柄重新开机，连接SWITCH主机

●注意事项

1、避免强烈振动、不可自行分拆、改装及修理。
2、避免水或其它液体进入手柄内部以免造成损坏。
3、避免存放于潮湿、高温、油烟等场所。
4、内有电池，请勿将手柄掉进火中，有爆炸危险。
5、儿童需在成年人的监护下使用本产品。
6、如有质量问题或建议请与销售商或售后人员联系。

●产品规格

产品名称	莱仕达天弓SE
产品型号	PXN-9628
连接方式	蓝牙有线连接
工作电源	内置550mAh锂电
工作电流	18mA-26mA
包装尺寸	18.5*17.2*7.5CM
本体尺寸	15.3*12.5*5.5CM
本体重量	约241g
使用温度	10-40℃
使用湿度	20~80%

PXN PXN-9628

Wireless Controller
Quick Start Guide

Thank you for choosing PXN's product and supporting our brand. Please read the manual carefully before using.

●Product Overview

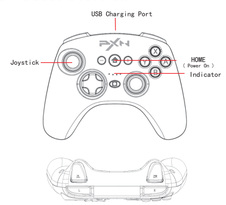

●Functional Features

1. Support connection with SWITCH console/PC/Android.
2. Connect SWITCH console by Bluetooth.
3. Support wired connection with SWITCH console& PC.
4. Double built-in vibrating motors in the controlller.
5. Built-in high efficient lithium battery and smart power

saving technology. Playing longer.

●System requirement

- Support Platform：SWITCH console/PC/Android.
- Support System：SWITCH console system，Microsoft Windows 7/8/10，above Android 4.0

●SWITCH Console

- Wireless Connection
  1. Enter System settings -- Controllers and Sensors, Select Pro Controller Wired Communication. The option state is ON；
  2. Return to the main and enter Controllers -- Change Grip/Order；
  3. Press the controller‘Y’button, meanwhile press‘HOME’to POWER ON. 4 LED indicator lights flashes signs in the loop.
  4. After 3-5 seconds，when LED1 indicator light keeps on, the controller connects successfully.
- Wire Connection
  1. When the controller is power off, connect the controller with SWITCH by USB cable;
  2. LED1 indicator light keeps on;
- Adjustable Vibration (Swich console Only)
  The controller vibration frequency have three levels of adjustments.
  -How to adjust it?

After the controller connect with switch console successfully, Press L1+R1+LT+RT at same time.
Three Levels of Vibration

Vibration frequency	Indicator
Weak	LED1 Flashing
Medium	LED2 Flashing
Strong	LED3 Flashing

●PC Console

- Wire Connection
  1. Press the controller ‘A’button, Connect the to the USB port of PC with USB cable.
  2. LED 1+ LED 4 indicator light flashing;
  3. Gamepad Checking
  WIN7/8/10, enter control interface->device and printer->controlller icon->game control setting, choose feature test

●Android Console

- Bluetooth Connection
  1. Press the controller ‘A+ (HOME)’button，LED2 and LED3 flashing.
  2. Turn on Bluetooth in Android device and connect with ‘PXN-9628’. When LED2 and LED3 keep on, the controller connects successfully.

●POWER OFF/ON

Power On：Long press HOME button 1 second to start.
Power Off：Long press MODE button 3 seconds to power off.

●Charging Function

Power supply：Standard USB 5V, could use mobile charger, computer, etc USB interfaces to charge, full charged time is 2-3hours.
Charging indication：
1. Power off (4 LED flashing), Full charged (4LED light off)；
2. Charging in working condition, current LED Flash, keep light on when full charged.
When the battery is low, current LED blinking,please charge in time.

●Sleeping Function

1. The controlller enters sleep state after 10 seconds disconnection.
2. The controlller enters sleep state after 5 minute no action.
3. Under sleeping state, press HOME button will connect the mode by last time.

●Reset Function

When the controlller occurs to functional disorder,

dead halt or other abnormalities, it can be reset power-off by pressing the switch in the reset slot on the back of the controlller and press the HOME button to restart connecting.

●Horizontal Plane Calibration for Gyroscope of Controller

1. When the controller stays Power-off status, press the "-", "B" and "Home" buttons simultaneously, the 2 groups of LED lights of controller would flash alternately(LED1/2 & LED3/4).
2. Please place the controller at horizontal plane, then press the "+" button, the controller would automatically finish Sense Calibration in 3 seconds.

● Firmware Update

If the SWITCH console system is upgraded, the controlller cannot adapt to the new system, and the firmware can be upgraded through the computer. The upgrade steps are as follows.
1. Go to the official website (www.e-pxn.com) -- Service -- Download center -- Game tool –find the firmware upgrade software of PXN-9628 download and release the software.
2. Open the firmware software, the interface is as follows:

3. Long- Press left stick l and connect the controlller to the USB port of PC with USB cable at same time. The Update Firmware option on the interface is activated to indicate that the connection is successful, and click this option to upgrade.

4. Click ‘YES’ to confirm the upgrade.



5. Follow the on screen prompt to request and

your update. Reboot the controlller, connect with Switch console.

●Attentions

1.Avoid fierce vibration. Don't take apart, revise and mend by yourself.
2.Don't let water or other liquid entering inside of the controlller to make any damages.
3.Don't store in places of high humidity, temperature, heavy oil or smoke.
4.Don't drop the controlller into fire or explosion danger may be caused by built-in battery.
5.Children should be under the custody of adults to use this product.

●Specification

Product Mode	PXN-9628
Connection Pattern	Bluetooth/wired connection
Working Power	Built-in 550mAh lithium battery
Working Current	18mA -26mA
Packing Dimension	18.5*17.2*7.5CMCM
Dimension	15.3*12.5*5.5CM CM
Weight	约241g
Application Temperature	10-40℃
Application Humidity	20~80%

PXN PXN-9628

Switchコントローラー
取り扱い説明書

●ファンクションキー図解：

●機能特徴：

1、本品は主に任天堂switchに対応しています。すべての任天堂のスイッチゲームに対応しています。また、PCとAndroidも対応しています。
2、Bluetoothで接続なので、転送距離は７メートルです。
3、switchとPCデバイスに有線接続も支持できます。
4、PCゲームもＨＤ振動を使用できます。
5、内蔵の高効率リチウム電池はインテリジェントな省電力技術を利用し、より長いゲーム時間を実現されました。

●システム環境：

- 適用デバイス：任天堂switch、PC、Andriod
- 適用システム：Microsoft Windows 7/8/10、Andriod 4.0以上

●SWITCH 本体

- ワイヤレス接続：
  ※ご注意：スイッチに接続するまえに、機内モードをオフにしてください。
  1. 初めてのペアリングと接続：
  まず、Nintendo Switch 本体の電源を入れます。そして、以下のペアリングと接続の手順に従ってください。
  Step 1: ホームページで「コントローラー」を選んでください。
  Step 2:「コントローラーの持ちかた/順番を変える」を選んでください。
  Step 3:「Y」と「ホーム」ボタンを1秒間押すと、LEDライトを点滅しているとき、手を離して、ペアリングをお待ちしてください。3 - 5秒間くらい接続できます。
  2. 前にペアにした場合、迅速な接続：
  一度接続してしまえば次回からは本体の電源を付けた後に「ホーム」ボタンを押すだけで接続できます。
- 有線接続：
  Step 1:事前にswitchの設定で「Proコントローラーの有線接続」がONの状態を確定してください。
  Step 2:
  ① Type-CToUSB変換アダプターを使用する場合まず、アダプターをSwitchのType-Cポートに挿入し、コントローラーをUSBポートに入れて使用する。指示ライトが付いていると接続成功。
  ② Switchドックを使用する場合
  コントローラーをドックのUSBポートに入れ、コントローラーの指示ライトが付くと接続成功。
- 振動レベル設定（switchデバイスのみに対応）
  利用可能な3つの振動レベル：弱、適度、強。
  Step 1:コントローラーをスイッチに接続してください。
  Step 2: 4つのボタン（「LL」「RL」「LT」「RT」）を同時に約３秒間押してください。
  Step 4:上記の操作を繰り返すことにより、3つ振動レベルを調整することができます。
  ① 弱：振動を感じた後、LED１が点灯します。
  ② 適度：振動を感じた後、LED２が一回点滅し、LED１が点灯します。
  ③ 強：振動を感じた後、LED３が一回点滅し、LED１が点灯します。

●PC有線接続

1、コントローラーのＡボタンを押し続け、USBデータケーブルを使用して、コントローラーとPCのUSBインターフェイスに接続します。

2、PCは新しいハードウェアを見つけたためにプロンプトを表示し、インストールが完了し、LED 1とLED 4が点滅すると、接続できます。
3、PCで機能の自己テストを実行でき、具体的な方法は次のとおりです。
コントロールパネル - デバイスとプリンタ - コントローラのアイコンをマウスの右キーで開き - コントローラーの設定を開き、プロパティテストをクリックします。

●Android Bluetooth接続

Step 1: Android携帯やタブレットのBluetoothを開けてください。
Step 2:「Ａ」と「Home」ボタンを２秒間押すと、LED2とLED3が点滅しています。
Step 3: 利用可能なデバイス「PXN-9628」を検索してクリックしてください。接続できた後、LED2とLED3が点灯しています。

●コントローラーのオン/オフ

1、コントローラーのオン：“HOME”ボタンを1秒間押し続けてください。
2、コントローラーのオフ：“HOME”ボタンを3秒間押し続けてください。

●充電機能

1、充電力：標準のUSB 5Vの電圧で約2～3時間に満タン充電されています。
2、充電指示：
① コントローラーの動作状態で充電：当前のモードライトがゆっくりと点滅し、充電完了時、点灯しています。
② コントローラーのoff状態で充電：4つのLEDが点滅し、充電完了時、消灯します。
3、電力不足：当前のモードライトがゆっくりと点滅し、充電する必要があります。

●スリープモード

1、スイッチ主体がオフやスリープ場合、コントローラーが自動的にスリープになります。
2、5分以内にキーを押さないと、自動的にスリープ状態になります（センサーもう動きませんなら）。
3、Ｈｏｍｅキーを押すと、コントローラーのスリープを解除できます。

●リセット

コントローラーがクラッシュしたり本体に接続できない場合は、細かい針を使って、コントローラー後ろのリセットボタンを押してください。そして、取扱説明書の通り、もう一度ペアリングしてください。

●ジャイロセンサの補正

Step 1: コントローラーがオフ状態のままであることを確認してから、平らな机に置いてください。
Step 2:「-」「B」「HOME」3つのボタンを同時に

と、グループA（LED1とLED2）とグループB（LED3とLED4）が交互に点滅します。
Step 3:「+」ボタンを押すと、4つのLEDライトが交互に点滅します。
Step 4: 約5秒後、すべてのLEDライトが消灯します。コントローラーのジャイロセンサの補正を完了しました。

●アップグレード方法：

Step1: まず、このリンク（http://www.e-pxn.com）でシステムのアップグレード手順をダウンロードしてください。そして、アップグレードファイルを解凍してください。
Step2: アップグレードファイルを開き、付属のUSBケーブルでコントローラーとパソコンに接続してください。

Step3: そして、左ジョイスティックを押してください。その時、パソコンの「Update Firmware」ボタンがアクティブになります。

Step4: 左ジョイスティックを放し、パソコンで「update firmware」をクリックしてください。2秒間くらいにアップグレードは完了していました。

●Attentions

（１）強い振動を避けてください。自分で分解や改装、修理することはしないでください。
（２）ゲームパッドを損害しないため、水や他の液体がゲームパッドに入らせないでください。
（３）湿度の高いや高温や油煙の多い場所で保存しないでください。
（４）デバイスと接続または取り外す時は、力に注意してください。
（５）子供は大人の監督でこの製品を使用してください。